



SECUMAX 145




UTILIZACIÓN

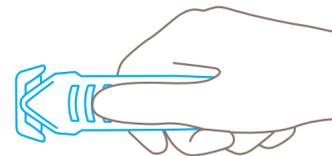


Para el mejor agarre posible, coloque el pulgar sobre **la superficie estriada**

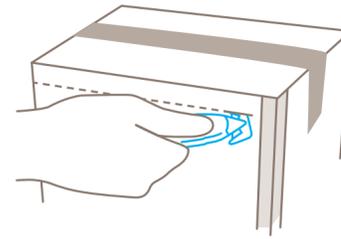

Perfore el material a **cortar** con la nariz del cúter.

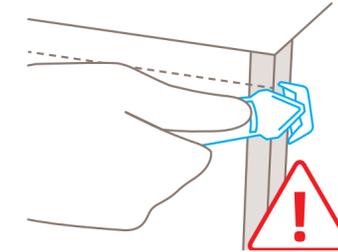


No presione contra grapas ni fuerce la nariz contra portectores de bordes!

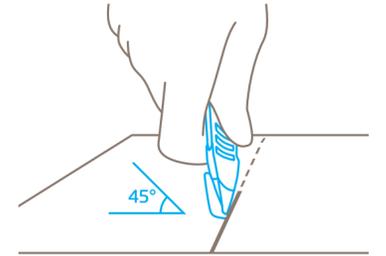


Sostenga el cúter **en un ángulo leve** cuando corte cajas de cartón.


UTILIZACIÓN

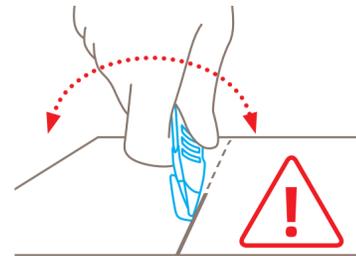

Si la hoja se atasca, **no** fuerce el cúter!

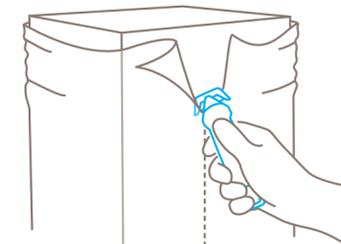


Use el **saliente puntiagudo** del chuchillo para pinchar el plástico.

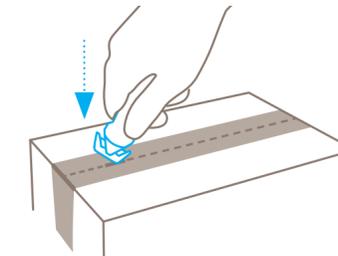


Usted utiliza las **esquinas planas** en la parte superior del cabezal de la hoja como ayuda para perforar el cartón/la cinta adhesiva.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

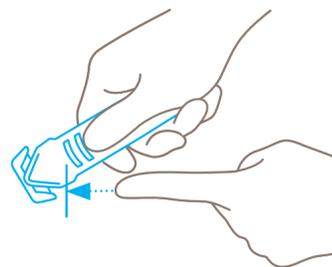


La hoja oculta proporciona **máxima protección contra heridas por corte**.

PROTECCIÓN DEL MATERIAL

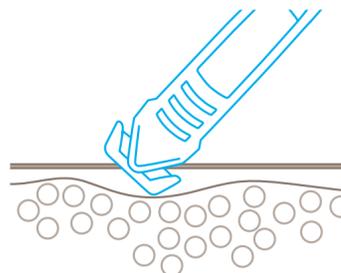

La hoja oculta **tampoco** estará en contacto con sus mercancías.

DESECHAR

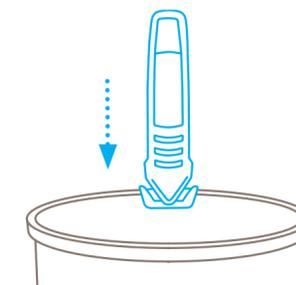

El SECUMAX 145 es un cúter desechable que se puede **descartar con su basura general**.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.