


SECUMAX 145

ES TAN LIGERO QUE EL TRABAJO CASI NO SE NOTA.

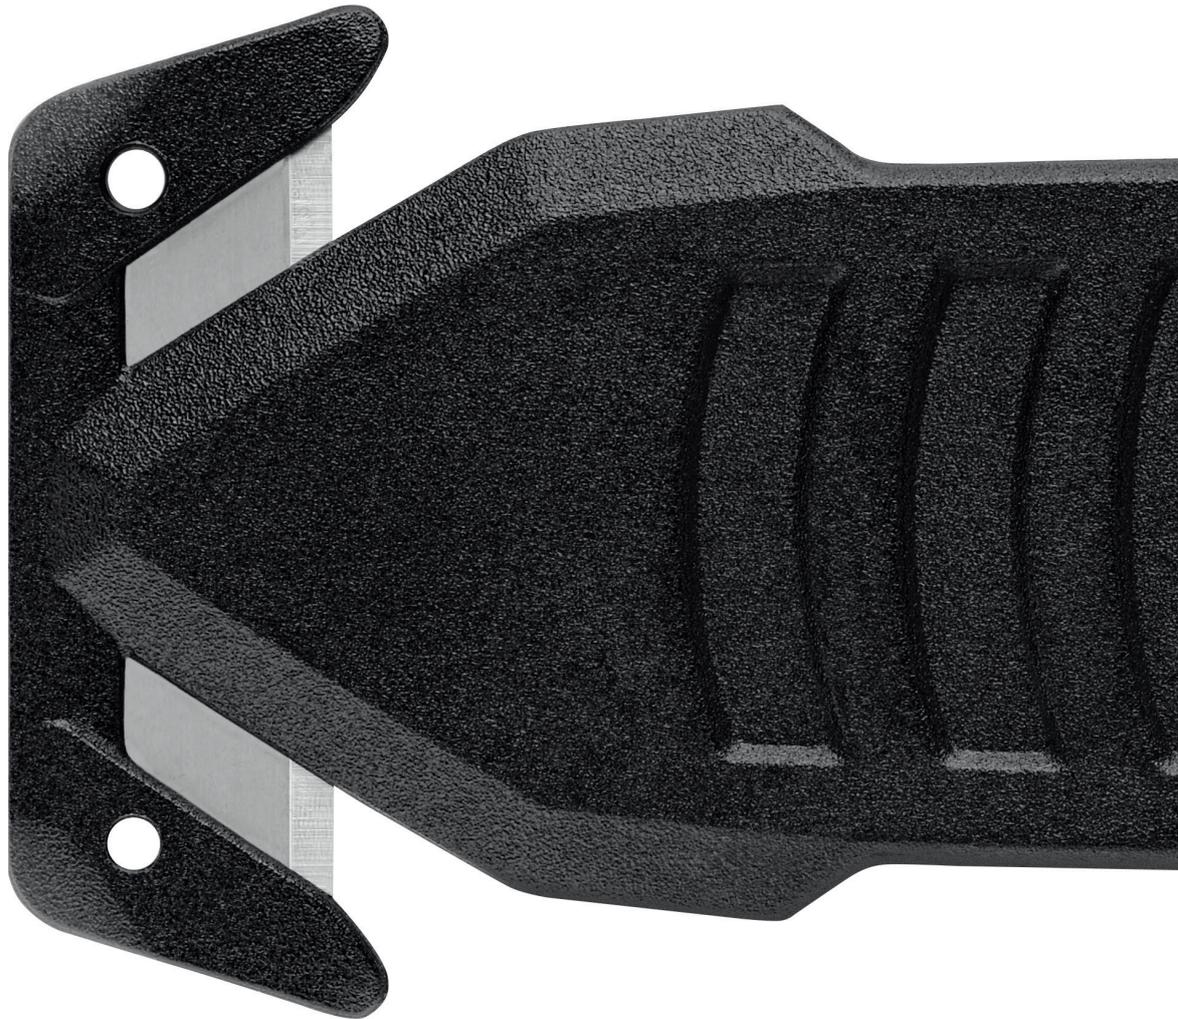

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

SECUMAX 145

N.º 145001



Tamaño original

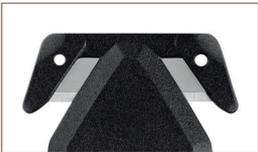

Cabezal de hoja 2 en 1

El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar. Para pinchar fácilmente, por ejemplo, cartón o plástico, use el saliente del cuchillo a la izquierda y a la derecha del corte, para la cinta adhesiva del paquete, use las esquinas superiores del cabezal de hoja.



Hoja oculta

La hoja está oculta en un acceso de solo 4 mm. Inalcanzable para los dedos pero adecuada para una gran variedad de materiales de corte. Asimismo la mercancía situada por debajo no entra en contacto con el corte.



Muy plano y estable

No solo el mango sino también el canal de corte es también muy plano con solo 1,5 mm. Ventaja: menos fuerza necesaria en el corte. Además la estabilidad no se quedará en el camino gracias a la hoja de 0,5 mm y al plástico de gran calidad.



Con poco peso

El SECUMAX 145 es tan ligero que el usuario apenas lo nota. Esto se debe también al mango redondeado y cómodo de solo 4 mm de grosor. También es ergonómico: las ranuras antideslizantes, en las que sus pulgares intuitivamente buscan su sitio.



Buena guía sobre superficies

Nuestro consejo para las unidades de cartón: agarrar el cuchillo en diagonal para cortar mejor. Las superficies de guía no están situadas por casualidad en la parte frontal del mango, sino que le facilitan el corte en ángulos especialmente difíciles.

Formato delgado. Alto rendimiento.

El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad fino para trabajos de corte diarios. El mango de plástico reforzado con fibra de vidrio y la fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan una robustez considerable. Al mismo tiempo es extremadamente ligero con solo 12 g de peso. Nuestra herramienta de corte desechable está preparada para cartón de una capa, plástico o cinta adhesiva. Por eso los dos filos de corte están reforzados con tanta seguridad que usted y sus dedos estarán totalmente protegidos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nivel de seguridad: máximo		Sin cambio de hoja
	Alta protección contra la abrasión		Ergonómico
	Hoja de doble filo		Profundidad de corte
	Para diestros y zurdos		Ojal para fijación
	Adecuado para imprimir publicidad		




Principales materiales a cortar

	Cartón: una capa		Láminas de embalaje, extensibles y táctiles
	Cinta adhesiva		Mercaderías en bolsas
	Papel y láminas en rollos		Hilo, cuerda


Hoja montada

» Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,5 mm.

Aplicación

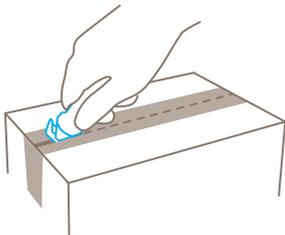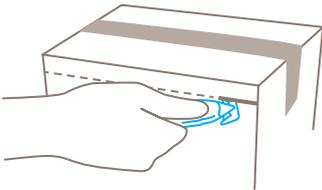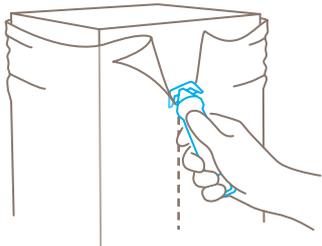

Técnica de seguridad

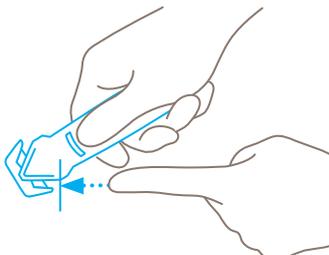

Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX 145 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.

Certificados y premios



SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS.

SECUMAX 145

- › Hoja oculta
- › Práctico cabezal de hoja 2 en 1
- › Mango ergonómico
- › Para trabajos de corte diarios
- › Marca GS de seguridad garantizada

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 145001.12
Unidad de envase	10 en caja (suelta)
Dimensiones en mm	118 x 4 x 35,4 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	12,0 g
Profundidad de corte	3,8 mm
Certificado	Certificado GS N.º 602578-6075-55094-2016 C
Accesorios	
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	 N.º 9920

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio **+49 212 73870-0**